



NOTICE DE POSE KIT DÉCO

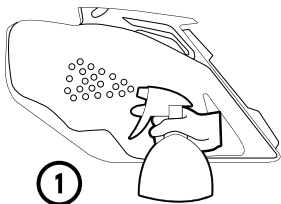


1
DÉGRAISSER LES PLASTIQUES AU CHIFFON
PROPRE À L'AIDE D'UN NETTOYANT FREIN
(TYPE BREAK CLEANER).

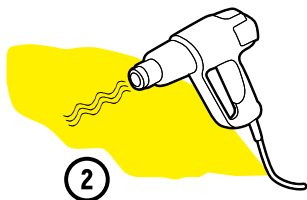

2
CHAUFFER LÉGÈREMENT L'ADHÉSIF
POUR L'ASSOULIR ET REPOUSSER
LES PLIS EN FORMATION.




3
APPLIQUER L'ADHÉSIF EN
ÉCHAPPANT L'AIR AVEC LE PLAT DU
POUCE OU UNE RACLETTE DE POSE.

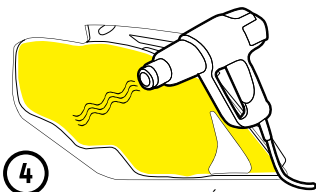

4
BIEN CHAUFFER L'ADHÉSIF UNE
FOIS FINI DE POSER.



PMXDESIGN.FR

RETROUVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR 

PIERRE MONJOU • LA ROCHELLE - CHARENTE-MARITIME (17)
Tél. 06 12 23 31 54 • pmx-design@hotmail.fr



55€

FORFAIT POSE* KIT DÉCO
MOTO | QUAD | JET SKI | KARTING
Réalisé à l'atelier PMX Design à Saint Médard d'Aunis (17220)

OU POSE À FAIRE SOI-MÊME*
>>> avec la notice explicative au dos <<<

*Conditions générales : PMX Design ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des défauts et malformations éventuels survenus suite à la pose réalisée par le client lui-même.